


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ARCUS IGNIS Модели: F-4500 ... 10000

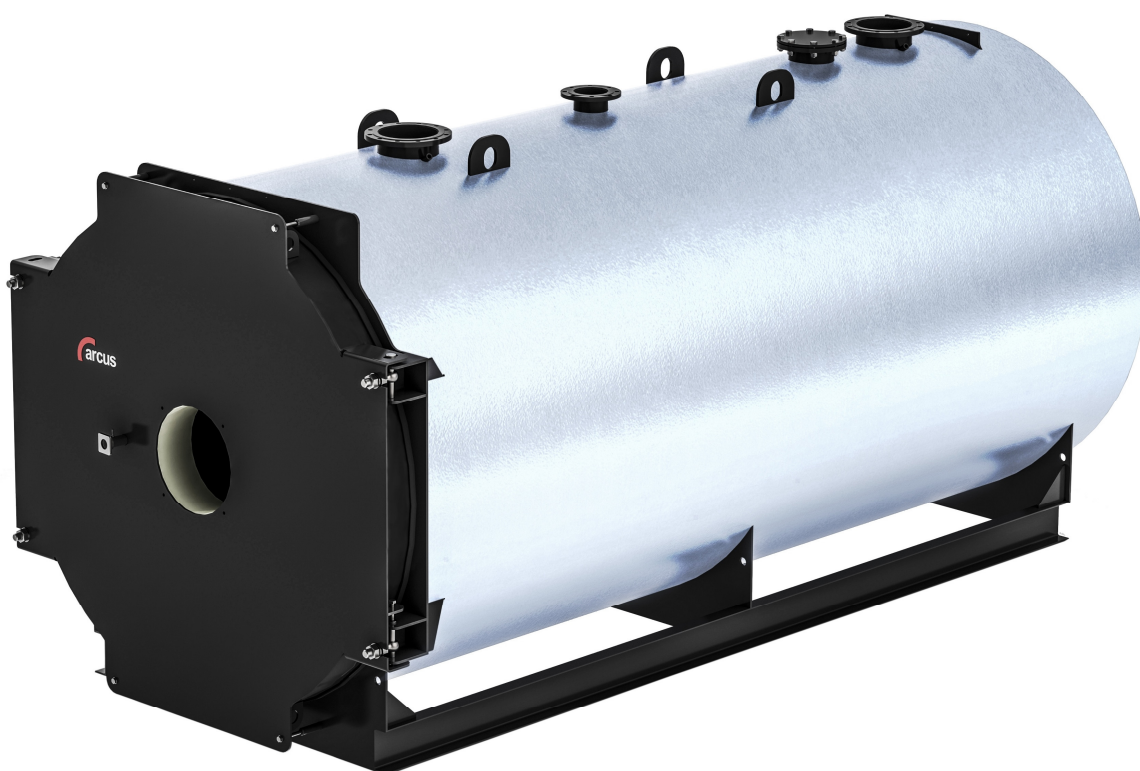

Котлы водогрейные стальные на газообразном и жидком топливе

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОТЛА	5
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА.....	5
1.2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.	5
1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
1.4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.	10
1.5. ВЫБОР ГОРЕЛКИ.	11
1.6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА.	11
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	17
2.1. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	17
2.2. РАБОТА КОТЛА.....	23
2.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	29
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
3.1. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.....	31
3.2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	33
3.3. УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОВОЗДУШНОГО КОНТУРА.....	34
3.4. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ВОДНОГО КОНТУРА.	34
3.5. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ.	35
3.6. РЕМОНТ КОТЛА.....	36
3.7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	40
4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	41
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	41
6. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	42
7. УТИЛИЗАЦИЯ.....	43
8. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОТЛА.....	44

1.Перед началом использования изделия прочтите настоящее «Руководство по эксплуатации» полностью.

2.Завод постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению котла, поэтому в "Руководстве по эксплуатации" некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики, могут быть не отражены

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией трехходового жаротрубного водогрейного котла на газообразном и жидком топливе типа **ARCUS IGNIS F-4500...10000 (KBa-4,5...10,0 Г)**, его техническими характеристиками, указаниями по монтажу и эксплуатации.

Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 25.21.12-022-43487320-2024, ГОСТ 21563, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013.

При монтаже, пуске и эксплуатации водогрейного котла необходимо также пользоваться следующей документацией:

1. Технической документацией на конкретный водогрейный котел (монтажными чертежами на котел, заданием на фундамент, электрическими схемами, паспортом на котел);
2. Эксплуатационной документацией на покупные и комплектующие изделия, а также на вспомогательное оборудование согласно проекту котельной;
3. "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) с изменениями №1 и 2";
4. "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);
5. "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок";
6. ФНП "Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
7. СП.89.13330 "Котельные установки".

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОТЛА

1.1. Назначение котла.

Котлы отопительные водогрейные автоматизированные трехходовые жаротрубные ARCUS IGNIS F-4500...10000 (КВа-4,5...10,0 Г) предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией. Устанавливаются в стационарные, блочно-модульные и транспортабельные котельные с закрытой системой теплоснабжения. Рекомендуется установка котлов в двухконтурной схеме теплоснабжения.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

1.2. Общие технические требования.

В котлах используется топливо вида:

– газообразное топливо – природный газ низкого и среднего давления ГОСТ 5542;

– легкое жидкое топливо – дизельное топливо ГОСТ 305.

ВНИМАНИЕ!

а. Возможность использования иных видов топлива согласовывается с Изготовителями котла и горелочных устройств.

б. Применяемое топливо должно соответствовать по своим характеристикам топливу, указанному в документации на горелку.

Показатели качества сетевой и подпиточной воды должны соответствовать требованиям “Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных”.

Температура воды на входе в котёл, работающего в основном режиме, независимо от вида топлива, должна быть не менее 60°С.

1.3 Технические характеристики.

1.3.1 Основные теплотехнические и другие параметры котла приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1.

Наименование характеристик	Значения				
1. Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, под наддувом или с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям					
2. Вид топлива: основное - газ природный, резервное – легкое жидкое топливо					
3. Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч)	4,5 (3,87)	5,0 (4,3)	5,5 (4,73)	6,0 (5,16)	6,5 (5,59)
4. Средний эксплуатационный КПД (газ),%**	94				
5. Максимальная температура нагрева воды, °С, не более	115				
6. Температура воды на входе в котел, °С, не менее	60				
7. Рабочее давление, не более, МПа	0,6				
8. Расход воды через котел, м³/ч: - номинальный - минимальный	155 86	172 95	190 135	206 147	225 160
9. Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мбар)	8,4 (84)	5,6 (56)	6,7 (67)	8,0 (80)	9,4 (94)
10. Аэродинамическое сопротивление, Па, не более	900	950	950	950	950
11. Разрежение за котлом, Па	0-30				
12. Водяной объем котла, м³	8,45	8,6	8,8	8,92	9,17
13. Поверхность нагрева, м²	173	201	211	257	250
14. Размеры топочной камеры, мм: - диаметр жаровой трубы - длина топки до поворотной камеры - толщина передней стенки	1172 3750 210	1172 3800 210	1172 3950 210	1172 4200 210	1172 4300 210
15. Температура дымовых газов на выходе из котла, °С	160...200				
16. Тип горелочного устройства *: - вентиляторные горелки					
17. Класс котла	1				
18. Расчетный срок службы***, лет	20				
19. Назначенный срок хранения, лет	2				
20. Назначенный ресурс, ч	160000				
21. Массовый расход уходящих газов, кг/с	2,0	2,22	2,44	2,66	2,88
22. Температура наружной поверхности котла по легкой обмуровке, °С, не более	45				
23. Уровень звукового давления на фронте котла, дБА, не более	80				
24. Присоединительные размеры: - по водяному тракту, Ду - газохода, мм - патрубок для предохранительных клапанов, Ду-шт. - сливной патрубок, Ду	200 Ø 600 150-1 32	250 Ø 650 150-1 32	250 Ø 650 150-1 32	250 Ø 650 150-1 32	250 Ø 650 150-1 32
25. Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	5260 2400 2525	5310 2400 2525	5460 2400 2525	5710 2400 2525	5810 2400 2525
26. Масса котла без воды, кг	11450	12450	12700	13700	14000

Таблица 2.

Наименование характеристик	Значения				
1. Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, под наддувом или с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям;					
2. Вид топлива: основное - газ природный, резервное – легкое жидкое топливо					
3. Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч)	7,0 (6,02)	7,5 (6,45)	8,0 (6,89)	9,0 (7,74)	10,0 (8,6)
4. Средний эксплуатационный КПД (газ),%**	94				
5. Максимальная температура нагрева воды, °С, не более	115				
6. Температура воды на входе в котел, °С, не менее	60				
7. Рабочее давление, не более, МПа	0,6				
8. Расход воды через котел, м³/ч: - номинальный - минимальный	240 172	258 184	275 196	309 221	344 245
9. Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мбар)	7,2 (72)	8,3 (83)	9,4 (94)	7,35 (73,5)	9,07 (90,7)
10. Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более	1100	1100	1200	1300	1300
11. Разрежение за котлом, Па	0-30				
12. Водяной объем котла, м³	12,0	12,1	12,2	12,5	14,6
13. Поверхность нагрева, м²	271	290	313	370	409
14. Размеры топочной камеры, мм: - диаметр жаровой трубы - длина топки до поворотной камеры - толщина передней стенки	1360 4730 210	1360 4830 210	1356 5130 210	1390 5250 210	1414 5300 210
15. Температура дымовых газов на выходе из котла, °С	160...200				
16. Тип горелочного устройства *: - вентиляторные горелки					
17. Класс котла	1				
18. Расчетный срок службы***, лет	20				
19. Назначенный срок хранения, лет	2				
20. Назначенный ресурс, ч	160000				
21. Массовый расход уходящих газов, кг/с	3,1	3,33	3,55	4,0	4,49
22. Температура наружной поверхности котла по легкой обмуровке, °С, не более	45				
23. Уровень звукового давления на фронте котла, дБА, не более	80				
24. Присоединительные размеры: - по водяному тракту, Ду - газохода, мм - патрубок для предохранительных клапанов, Ду-шт. - сливной патрубок, Ду	300 Ø 680 150-1 32	300 Ø 680 150-1 32	300 Ø 800 150-1 32	300 Ø 800 150-1 32	300 Ø 800 125-2 32
25. Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	6245 2608 2830	6345 2608 2830	6640 2608 2830	6760 2700 2915	6810 2854 3074
26. Масса котла без воды, кг	16100	16700	17800	20200	26620

Примечания:

1.* В качестве топлива может применяться газ природный низкого и среднего давления (ГОСТ 5542), или дизельное топливо (ГОСТ 305) с оснащением котла соответствующим горелочным устройством. Горелочные устройства (горелки) для комплектации котла на различных видах топлива должны быть подходящими по техническим параметрам котла, должны иметь сертификат соответствия Госстандарта России и разрешение Ростехнадзора Российской Федерации на их применение, а также должны быть оснащены системами автоматики безопасности и регулирования

2.** При температурном графике 80/60 °С, полном сгорании топлива с коэффициентом избытка воздуха $\alpha=1,1$. КПД котла при полной нагрузке не менее 92% для газа, не менее 90% для дизельного топлива.

3.*** Расчетный срок службы рассчитан при работе на газообразном топливе, при работе на жидком топливе расчетный срок сокращается. Реальный срок службы зависит от условий эксплуатации.

1.3.2 Содержание оксидов азота и оксида углерода в сухих продуктах горения в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, при 760 мм рт.ст. и 0°С в диапазоне регулирования тепловой мощности не должно превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3.

Вид топлива	Оксид углерода CO, мг/м ³	Оксиды азота в пересчете на NO ₂ , мг/м ³	Диапазон производительности от номинального, %
Природный газ	130	80	30...100
Легкое жидкое топливо	130	160	30...100

Диапазон регулирования теплопроизводительности котла должен обеспечиваться системой подготовки топлива и плавным изменением тепловой мощности горелочного устройства в пределах значений, указанных в таблице 3.

Безопасность работы горелки и котлоагрегата в целом должна обеспечиваться электрооборудованием и КИПиА как при розжиге, так и при работе в автоматическом режиме.

1.3.3 Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать выполнение следующих функций (см. таблицу 4):

Таблица 4.

№ п/п	Наименование функций (операций)	При работе на газе	При работе на жидком топливе
1	Программное управление розжигом котла*:		
	-продувка камеры горения;	+	+
	-контроль автоматических запорных органов газа на герметичность;	+	-
	-контроль отклонения давления воды;	+	+
	-контроль повышения температуры воды;	+	+
	-контроль понижения давления газа перед клапанами;	+	-
	-контроль температуры жидкого топлива;	-	+
	-контроль давления воздуха перед горелкой;	+	+
	-контроль давления (разрежения) в топке;	+	+
	-розжиг от электрозапальника основной горелки на режиме "Малое горение" и далее переход на режим "Большое горение";	+	+
	-контроль факела горелки.	+	+
2	Автоматическое регулирование соотношения "топливо – воздух" при работе на разных режимах	+	+
3	Автоматическая аварийная отсечка топлива при отклонении параметров контроля за допустимые значения:		
	-давления топлива перед горелкой;	+	+
	-температуры жидкого топлива;	-	+
	-погасание пламени факела;	+	+
	-понижения давления воздуха перед горелкой;	+	+
	-повышения температуры воды на выходе из котла;	+	+
	-повышения или понижения давления воды на выходе из котла;	+	+
	-понижения разрежения в топке;	+	+
	-прекращения подачи электроэнергии;	+	+
	-обрыва проводов цепей защиты.	+	+
4	Световая и звуковая сигнализация при аварийном отключении топлива	+	+
5	Расшифровка и запоминание причины аварийного отключения	+	+
6	Защиту электрических цепей от перегрузок и "КЗ"	+	+

Примечание *- Описание порядка размещения и работы элементов электрооборудования и автоматики, регулировочные характеристики горелок приводятся в паспорте и инструкциях по эксплуатации на конкретное изделие (горелку или горелочное устройство).

ВНИМАНИЕ!

Между котлом и датчиками защиты не допускается установка запорных устройств.

1.3.4 Маркировка котла.

На фронте каждого котла прикреплена заводская табличка с маркировкой паспортных данных.

На табличке нанесены следующие данные:

- марка, тип котла;
- товарный знак завода–изготовителя;
- заводской номер котла, месяц, год изготовления;
- номинальная теплопроизводительность, МВт;
- рабочее давление, МПа;
- максимальная температура воды на выходе, °С;
- масса, т.

1.4. Состав изделия и комплект поставки.

1.4.1. Изделие, подготовленное к работе на месте монтажа, включает в себя:

- котел в сборе;
- горелочное устройство (горелка с комплектом котловой автоматики, фурма для установки горелки; контрольно-измерительные приборы);
- запорно-предохранительная арматура по топливу в пределах котла;
- запорно-предохранительная арматура по воде в пределах котла;
- газоход с шибером.

1.4.2. Комплект поставки

В комплект основной поставки входит:

- 1) Котел в сборе - трубная часть котла на сварной опорной раме в легкой натрубной обмуровке, передние крышки и дымосборный короб сзади котла;
- 2) Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации).

По требованию заказчика поставляется дополнительно:

- 1) Запорная арматура и КИП по воде в пределах котла;
- 2) Автоматическая горелка или горелочное устройство с КИПиА и запорная арматура на соответствующем топливе согласно заявке заказчика;
- 3) Фурма под горелку;
- 4) Газоход сборный с шибером и взрывным предохранительным клапаном;
- 5) Коллектор для установки предохранительных клапанов;
- 6) Полный комплект обвязки котла по воде с рециркуляционным насосом;
- 7) Эксплуатационная документация на комплектующие изделия.

Комплект котла поставляется заказчику одним или несколькими упаковочными местами согласно упаковочным листам на поставку в соответствии с заказной спецификацией к договору.

1.5. Выбор горелки.

Котел эксплуатируется с горелочным устройством соответствующей мощности, которое предусматривает работу с прямоточными топками.

Подбор горелки осуществлять на основании размеров топочной камеры, аэродинамического сопротивления, рабочей мощности котла. Выбор горелки рекомендуется согласовать с Изготовителем котла.

Рекомендуется применять горелки с действующим сертификатом соответствия.

1.6. Устройство и работа котла.

1.6.1. Устройство котла (см. рисунок 1).

Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха. Корпус котла (1) – цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, переднюю (2) и заднюю (3) трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку. Топочная камера – цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы (4) и камеры обратного хода пламени (5) с приваренными трубными досками (6) и (7). Днище топочной камеры связано с задней трубной доской (3) анкерными трубками (8), образуя тем самым пластичную систему, компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы. Трубные доски, жаровая труба, камера обратного хода пламени и их днища выполнены из листовой стали 09Г2С. Конвективный газоход котла образован из дымогарных труб (9). Трубы сгруппированы и вварены в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла по водяной стороне оставлены промежутки. В качестве дымогарных труб используются цельнотянутые трубы из стали 09Г2С или Ст20. Наружная обечайка выполнена из листового алюминия или нержавеющей стали.

На наружной обечайке размещены:

- 1) Подводящий патрубок обратной воды Ду 250 (Ду 300) (10);
- 2) Отводящий патрубок прямой воды Ду 250 (Ду 300) (11);
- 3) Смотровой люк Ду 200 (12);
- 4) Сливной патрубок Ду 32(13) совмещенный с промывочным патрубком Ду 100;
- 5) Крышка смотрового лаза (14);
- 6) Патрубок установки коллектора предохранительных клапанов Ду 150 (Ду 125)(18).

Корпус котла установлен на опоры (15).

Передняя крышка (16) – одностворчатая, изготовлена из стального листа. Теплоизоляция передней крышки комбинированная, выполнена из огнеупорной мулитокремнеземистой плиты и жаростойкого бетона. На торцевых стенках котла выполнена специальная канавка, образующая замкнутый контур. Канавка заполнена специальным уплотнительным шнуром и служит гнездом «ножевого» уплотнения крышек. Открытие передней крышки возможно вправо или влево в зависимости от установки поворотных осей. Схема открытия передней крышки показана на рисунке 4.

В центре крышки расположено отверстие для присоединения горелки (рисунки 2,3). На крышке установлена гляделка со штуцером для подвода воздуха на охлаждение смотрового стекла.

В задней части котла расположены: смотровой люк (14), предназначенный для осмотра и чистки внутренней части жаровой трубы и поворотной камеры; чистка; 2 слива конденсата Ду 15 и слив Ду 32, совмещенный с промывочным патрубком Ду 100. Для обеспечения доступа к чисткам, люку и сливам конденсата требуется снять декоративный лист, закрепленный саморезами к обмуровке котла. Теплоизоляция смотрового люка выполнена из мулитокремнеземистой плиты. На поверхность мулитокремнеземистой плиты нанесен дополнительный защитный слой из торкретной массы толщиной 3...5 мм. Защитный слой уменьшает абразивный износ плиты дымовыми газами.

Система для отвода дымовых газов состоит из жаровой трубы, камеры обратного хода, дымогарных труб 2-ого и 3-ого хода, передней поворотной крышки и дымосборной камеры (17). Через переходной газоход котел присоединяется к дымовой трубе котельной.

С целью снижения температуры дымовых газов на выходе из котла, работающего на газообразном и (или) легком жидком топливах, допускается установка дополнительного теплообменника.

Теплоизоляция котла - легкого типа. В качестве изоляционного материала используются плиты из минеральной ваты, выдерживающие температуру до 300...500°С. Толщина изоляции не менее 50 мм. Поверх теплоизоляции котел покрывается декоративным кожухом из листового алюминия или нержавеющей стали.

Рисунок 1. Схема котла

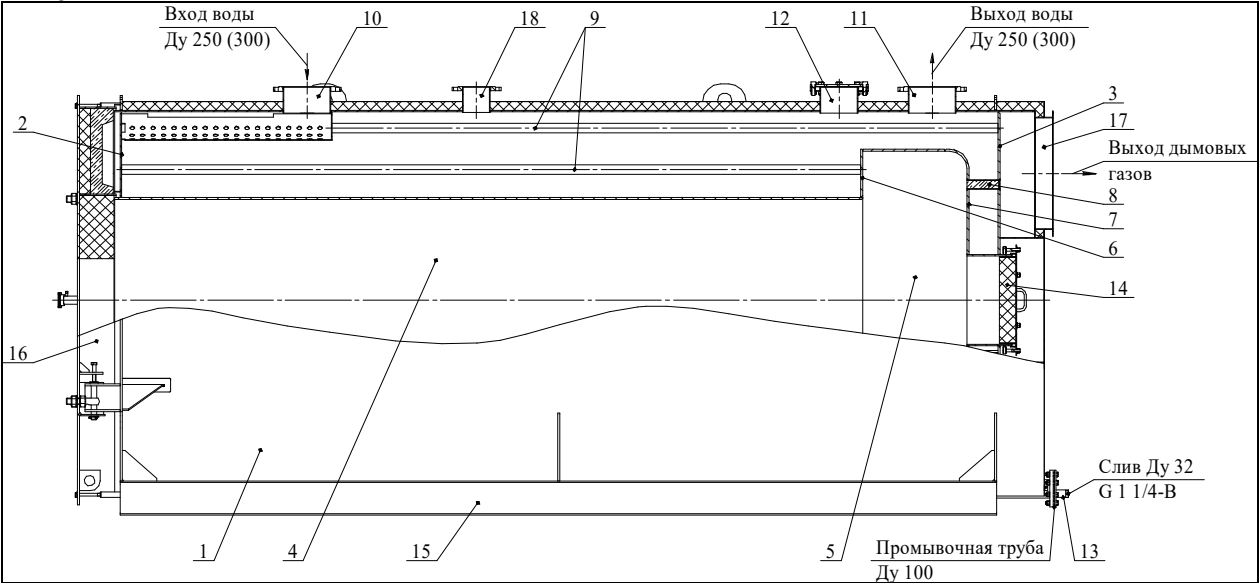


Рисунок 2. Отверстие под горелку



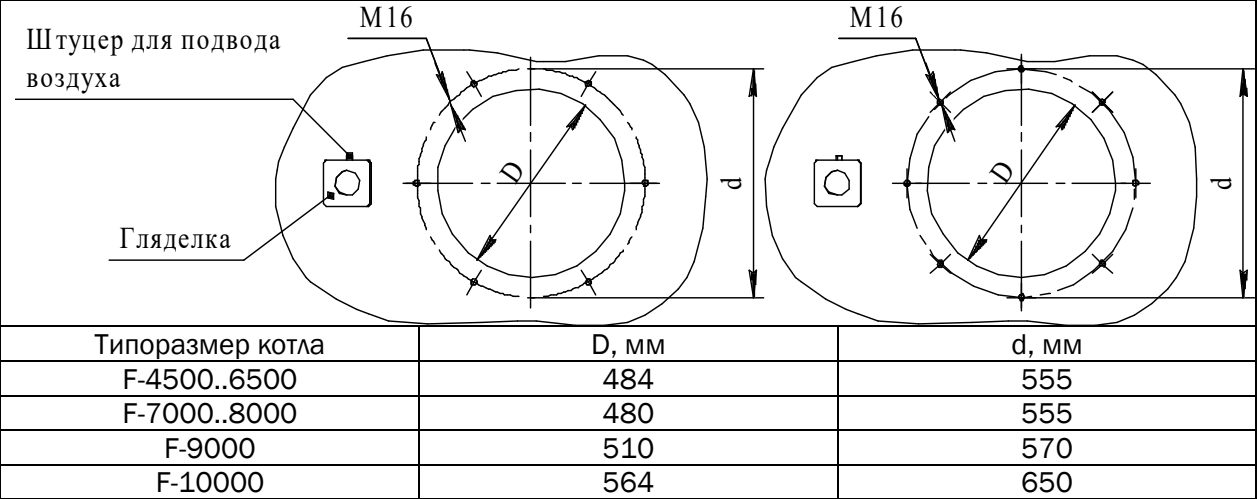


Рисунок 3. Крепление горелки

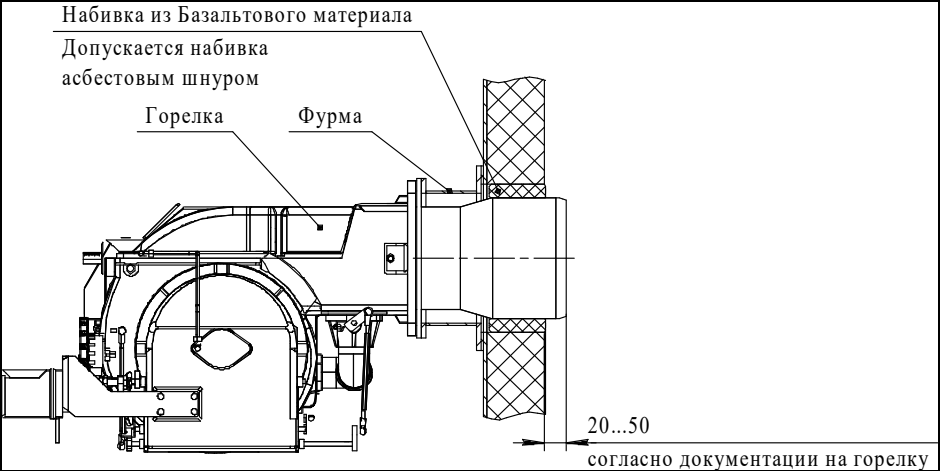

При установке горелки руководствоваться документацией на горелку. Зазор между фурмой и горелкой забить базальтовым волокном.

Рисунок 4. Схема открытия передней крышки

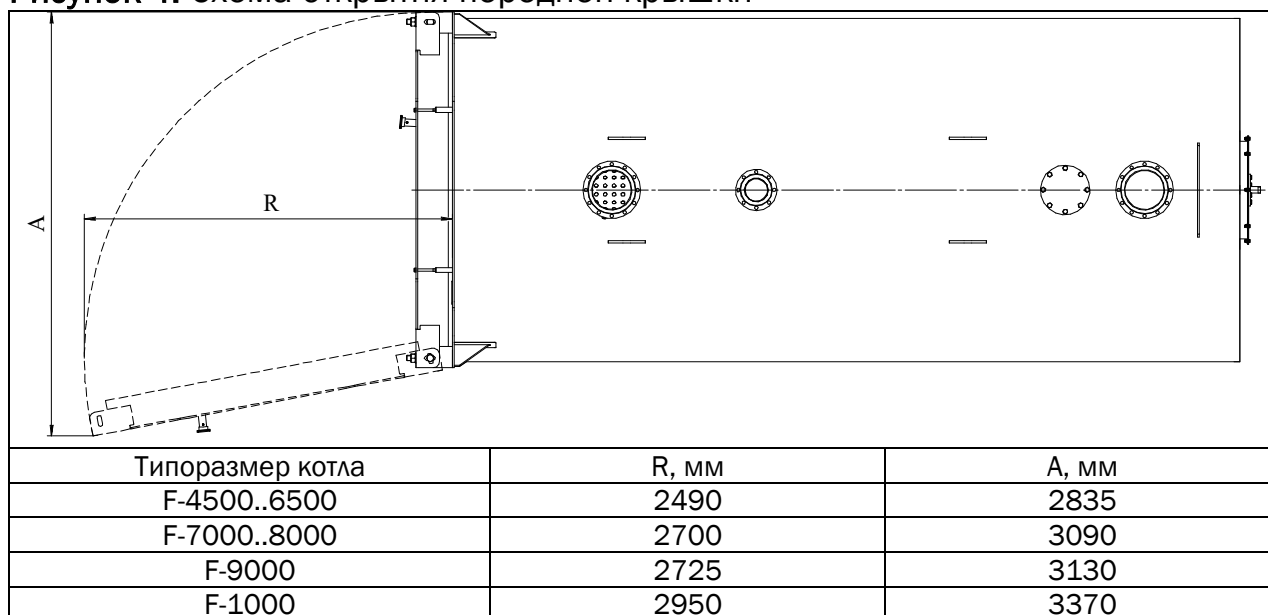

1.6.2. Принцип работы котла (см. рисунок 1).

По дымовым газам котел является трехходовым, работает под наддувом в топке.

Факел горелки располагается горизонтально по оси топки. Из жаровой трубы продукты сгорания поступают в поворотную камеру, разворачиваются, распределяются по теплообменным трубам 1-го хода конвективного пучка и направляются к фронту котла.

В передней поворотной камере газы поворачивают на 180° и по второму ходу конвективного пучка направляются в задний короб и в дымоотводящий патрубок, а далее в дымовую трубу котельной.

По воде котел работает с принудительной циркуляцией. Вода подается в котел через входной патрубок (10) в передней части корпуса. Для снижения вероятности локальных термических напряжений входное отверстие снабжено специальной направляющей решеткой, при помощи которой происходит смешивание поступающей холодной воды с горячей котловой. Установленная на обечайке решетка расширяет зону смешивания холодной «обратной» воды с горячей котловой водой. Выход воды осуществляется через патрубок (11) в задней части котла.

Согласно СП.89.13330 “Котельные установки” на жаротрубный котел устанавливается не менее двух предохранительных клапанов.

На данном котле установлен резьбовой слив Ду 32 (13). Для промывки от шлама в задней части котла предусмотрен патрубок Ду 100. Для промывки-снять заглушку с патрубком слива и промыть внутренние поверхности. Вариант промывки показан на рисунке 5.

На задней части котла имеются сливные патрубки Ду 15 для удаления конденсата.

Принципиальная схема подключения котла (**как вариант**) указана на рисунке 6.

Рисунок 5. Вариант промывки котла



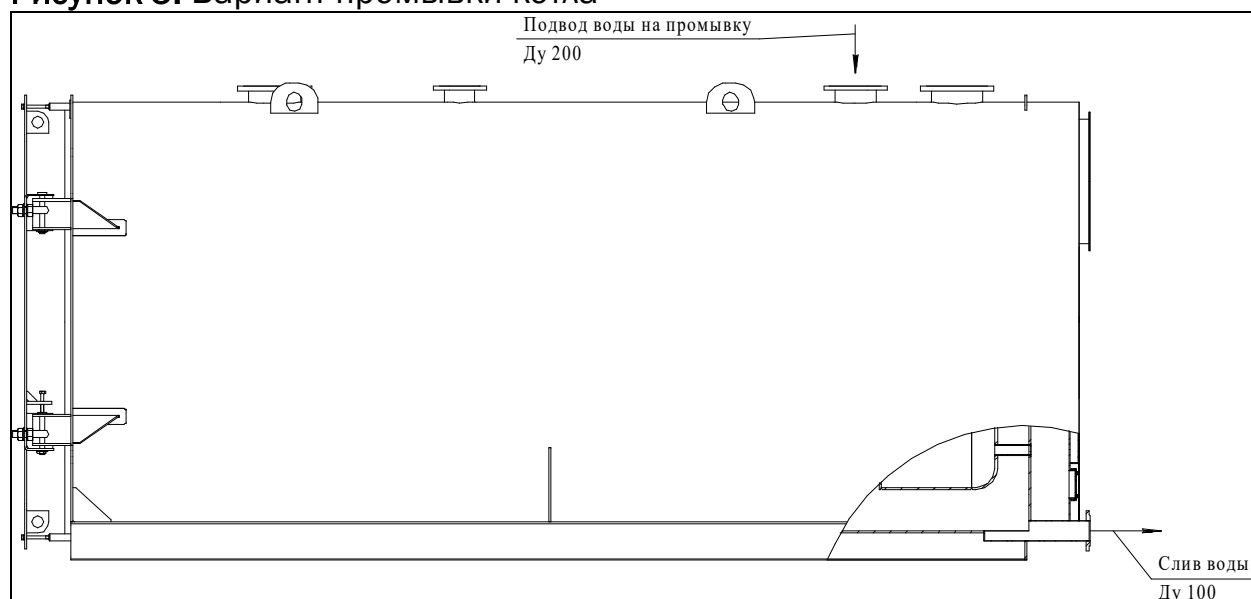


Рисунок 6. Принципиальные схемы включения котла:

а) с насосом рециркуляции

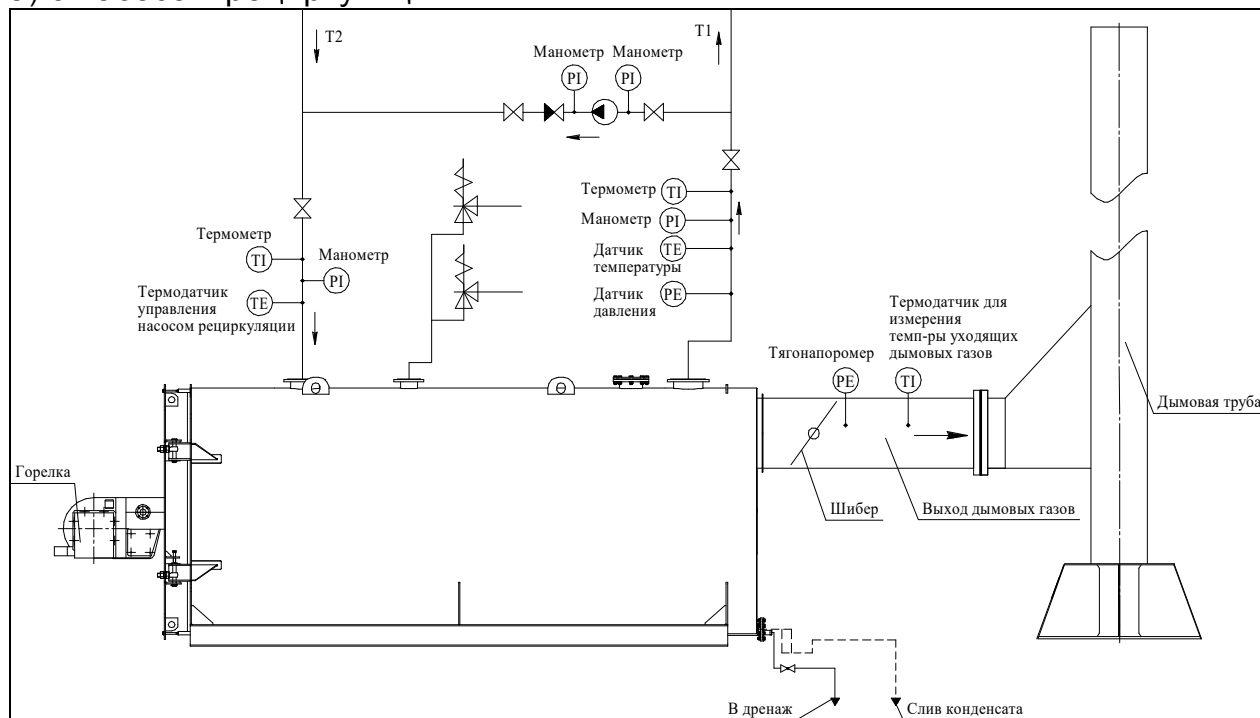

б) с трехходовым клапаном

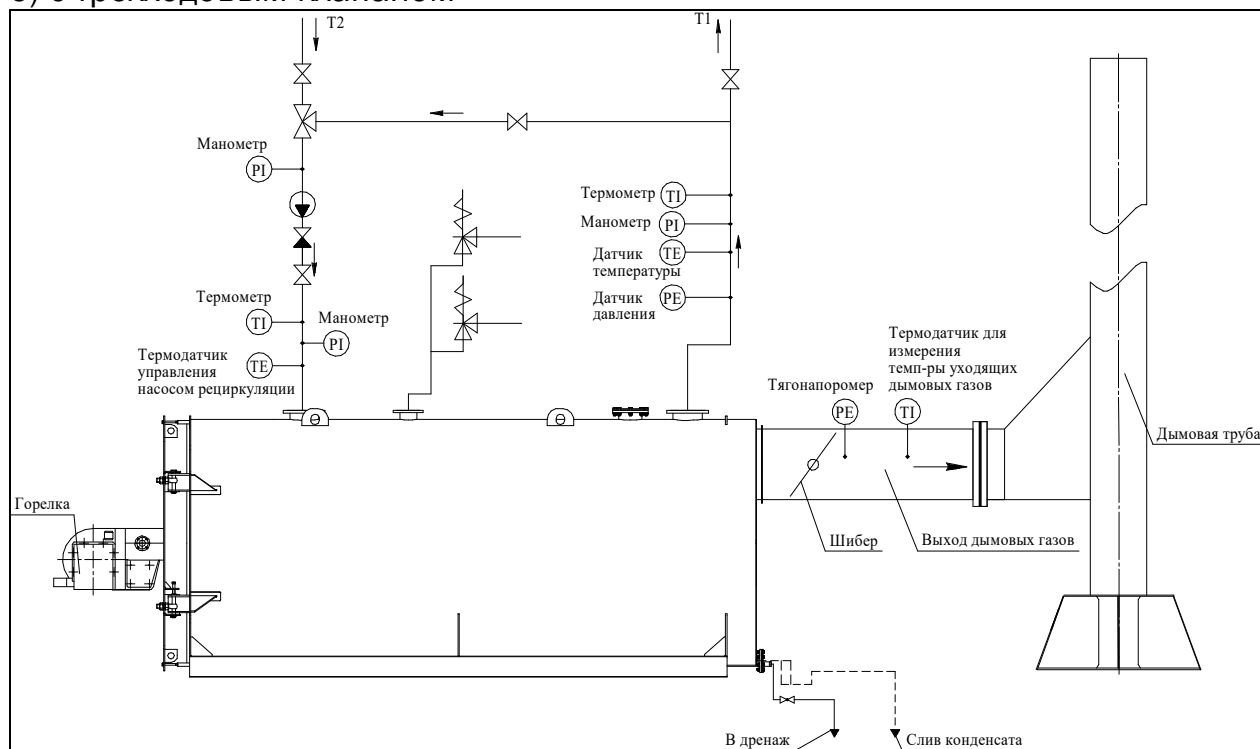

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом, должны проводиться по проекту, выполненному специализированной организацией, с участием квалифицированных специалистов, имеющих разрешение (лицензию) на проектирование и монтаж систем, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) РФ.


2.1. Подготовка к использованию

2.1.1. Рекомендуемые минимальные установочные размеры.

Для обеспечения простого монтажа и технического обслуживания рекомендуется придерживаться указанных размеров (см. рисунок 7).

В зависимости от используемого оборудования следует проверить расстояния согласно действующим территориальным нормам и правилам.

Рисунок 7. Установочные размеры

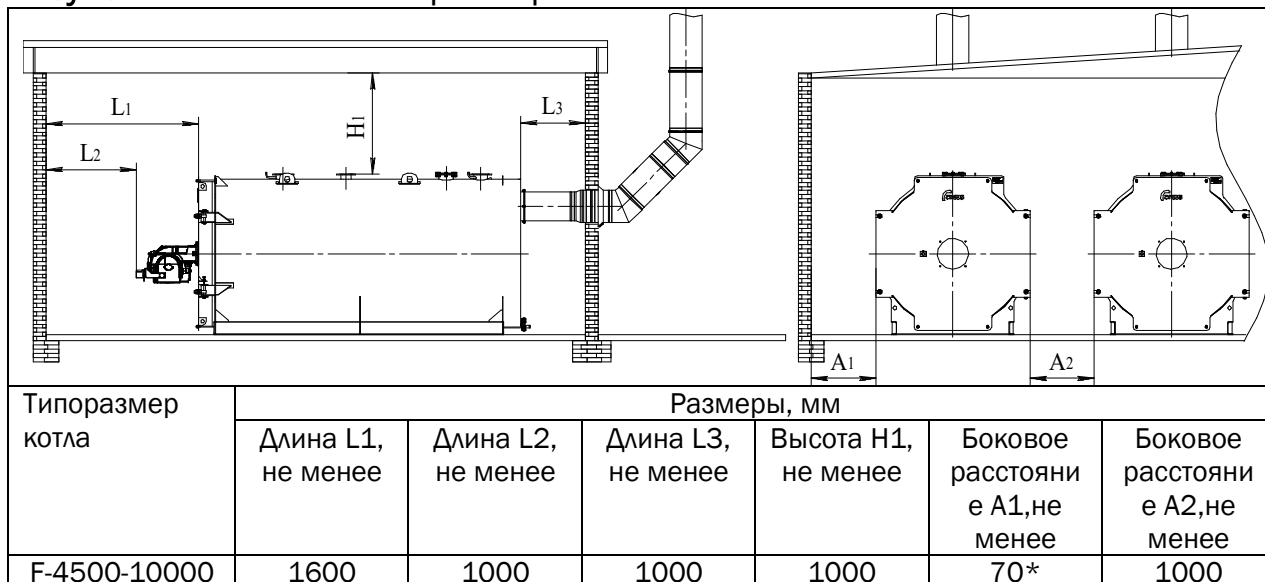

Примечание* В случае открывания дверцы котла в сторону стены, необходимо рассчитать расстояние с учетом ее полного открывания.

2.1.2. Монтаж котла должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

- «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных»;
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115° С)»;
- ФНП «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- СП 89.13330 «Котельные установки»;
- «Правил устройства электроустановок»;
- инструкций комплектующего оборудования.

Монтаж, настройку и регулировку оборудования (арматуры, горелочных устройств, приборов КИПиА, систем топливоподачи) осуществляет пусконаладочная (монтажная) организация.

2.1.3. Проектирование газоздушного тракта котельной должно быть выполнено в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И.Ползунова и рекомендациями СП 89.13330 «Котельные установки».

Газоход и дымовая труба должны быть выполнены в соответствии с существующими строительными нормами и СП 89.13330 «Котельные установки».

ВНИМАНИЕ!

На выходе из котла должно быть обеспечено разрежение 0-30 Па (0-3 мм вод. ст.).

В газоходе за котлом следует установить дымовую заслонку (шибер), в верхней части которой необходимо выполнить отверстие диаметром не менее 50 мм.

Шибер должен иметь фиксатор, исключающий самопроизвольное изменение положения заслонки.


Наличие шиберов целесообразно для следующих целей:

- регулировки тяги дымовой трубой;
- закрытия газохода при отключении котла в холодное время;
- регулировки разрежения за котлом при работе нескольких котлов на одну трубу.

2.1.4. При монтаже котел устанавливается на заранее подготовленный фундамент. Фундамент выполняется в виде железобетонного или металлического основания. В расчетах фундамента на прочность должны быть учтены вертикальные и горизонтальные нагрузки от веса и теплового перемещения котла. Непосредственно сам котельный агрегат поставляется в собранном виде на стальной раме.

Фундамент должен быть горизонтальным (допуск $\pm 1\text{мм}/1000\text{мм}$).

Рисунок 8. Фундамент котла

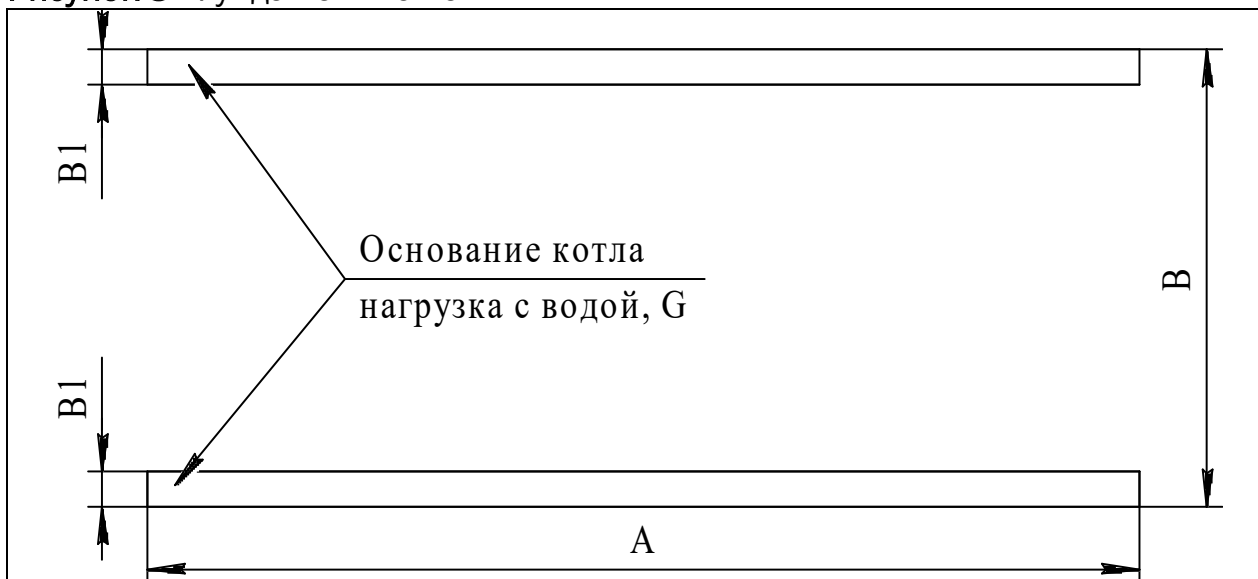

Типоразмер котла	Ширина, В, мм	Длина, А, мм	Ширина, В1, мм	Нагрузка, G, т
F-4500	1900	4495	76	19
F-5000	1900	4545	76	20,6
F-5500	1900	4695	76	21,3
F-6000	1900	4945	76	22,4
F-6500	1900	5045	76	22,9
F-7000	1900	5480	76	28,1
F-7500	1900	5580	76	28,8
F-8000	1900	5880	76	29,6
F-9000	1900	5995	76	32,2
F-10000	2260	6030	76	41,3

При обнаружении уклона под опоры котла допускается подкладывать тонкие стальные пластинки до тех пор, пока не будет достигнута требуемая горизонтальность. Прямолинейные поверхности котла необходимо контролировать на горизонтальность в направлении длины и ширины. После установки котла жестко зафиксировать его к основанию.

Выполнить монтаж трубопроводов (подвод-отвод воды, дренаж, газопровод), горелки. При необходимости удаления конденсата, соединить сливные патрубки с канализацией через гидрозатвор.

2.1.5. Подготовительные работы до пуска котла в эксплуатацию

Для обеспечения надежной, безопасной и экономичной работы котла и его вспомогательного оборудования следует во время подготовительных работ произвести:

- 1) приемку сборочных работ;
- 2) приемку систем управления, измерения и регулирования;
- 3) комплексное опробование;
- 4) контроль прямо-сдаточной документации.

2.1.5.1.1. При приемке сборочных работ выполнить следующие проверки:

- контроль окончания монтажа и правильности сборки каждой сборочной единицы;
- контроль окончания монтажа и правильности сборки всей системы, работающей и неработающей под давлением;
- испытание на плотность и прочность системы котла, работающей под давлением, включая испытания гидравлическим способом;
- контроль качества и чистоты внутренних поверхностей;
- контроль арматуры (ревизия, присоединение к приводу, испытания систем управления, блокировки и сигнализации, контроль соответствия рабочего положения арматуры показаниям соответствующих приборов на щите управления);
- контроль площадок обслуживания, ограждений, лестниц, прохода и доступа к местам обслуживания;
- испытания газопроводов на плотность (должны проводиться перед началом изоляционных работ).

-2.1.5.1.2. Проверка горелок:

- контроль настройки отдельных элементов горелки, в том числе системы контроля пламени;
- контроль чистоты и продувка горелки и трубопроводов;
- испытание на прочность и герметичность;
- испытание электрической части зажигания и управления горелкой без топлива;
- комплексные испытания горелки совместно с системами автоматического управления, блокировки и сигнализации.

2.1.5.1.3. При приемке системы газообразного топлива должны быть выполнены:

- проверка горелок;
- проверка системы газораспределения;
- контроль предохранительных устройств;
- контроль и продувка трубопроводов;
- испытание на прочность и герметичность.

2.1.5.1.4. Проверка регулирующих станций газа:

- контроль фланцевых соединений;
- испытание на прочность и герметичность;
- испытания быстродействующих затворов на плотность закрытия и проверка их срабатывания при минимальных и максимальных значениях избыточного давления;
- проверка регуляторов давления при минимальном и максимальном расходах;
- проверка предохранительных клапанов (не менее трех раз) на надежность закрытия при установленном давлении;

- контроль у расходомеров необходимого перепада давления при пуске и минимальной нагрузке котла.

2.1.5.2 . Приемка систем управления, измерения и регулирования.

При приемке систем управления, измерения и регулирования должна быть выполнена проверка:

- выполнения сборки и электрического перекрытия собранных установок в отношении к среде и защите от контактного напряжения;
- систем управления;
- систем измерения;
- систем регулирования.

2.1.5.3. Комплексное опробование.

До начала комплексного опробования должны быть выполнены следующие работы:

- опробована работа всех устройств, включая резервные;
- обеспечена правильность работы всех измерительных приборов;
- введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования котла;
- опробованы и налажены системы управления, блокировки и сигнализации;
- опробованы и отрегулированы предохранительные клапаны;
- настроен режим горения;
- осуществлена проверка характеристик пуска и останова котла;
- проведены динамические испытания для настройки систем автоматического регулирования;
- обеспечено требуемое качество питательной воды;
- обеспечено соответствие проекту котельной;
- составлены необходимые инструкции и документация по эксплуатации.

Продолжительность комплексного опробования котла должна быть не менее 72 часов непрерывной эксплуатации при номинальных параметрах. Комплексное опробование считается законченным, если в течение установленного времени не обнаружено дефектов, препятствующих длительной эксплуатации котла.

2.1.5.4 . Контроль приемо-сдаточной документации.

В комплект приемо-сдаточной документации должны входить:

- техническое описание, технологические схемы, комплект сборочных чертежей, необходимых для монтажа;
- акты о выполнении требований техники безопасности, пожаробезопасности, взрывобезопасности и охраны труда;
- протоколы выполнения проверок приемки сборочных работ, а также систем управления, измерения и регулирования;
- отчет о наладочных испытаниях с режимными картами котла;
- паспорт котла.

Приемку оборудования в эксплуатацию подтверждают протоколом.

ВНИМАНИЕ!

1. Новые котлы, прибывшие на монтажную площадку, а также котлы, бывшие в эксплуатации и переставленные с одного места на другое, после окончания монтажных работ (перед включением их в работу) промыть и очистить в соответствии со специальной инструкцией, разработанной с учетом местных условий работы установленного оборудования и трубопроводов и утвержденной главным инженером предприятия-владельца котла.

2. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного периода тепловые сети промыть в соответствии с «Правилами технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов».

2.1.6. Требования к подготовке сетевой и подпиточной воды.

Вода, направляемая в котел, должна проходить докотловую обработку в установке водоподготовки, так как использование сырой воды может вызвать ускоренные процессы образования накипи и коррозии.

Качество воды должно отвечать требованиям настоящего Руководства, см. таблицу 5. (Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов).

Таблица 5.

Показатель	Нормы качества	
	Система теплоснабжения	
	открытая	закрытая
Прозрачность по шрифту, см, не менее	40	30
Карбонатная жёсткость, мкг-экв/кг		
при pH не более 8,5	800	800
при pH более 8,5	не допускается	По расчету РД 24.031.120.91
Содержание растворенного кислорода, мкг/кг	50	50
Содержание железа (в пересчете на Fe), мкг/кг	300	600
Значение pH при температуре 25 °С*	От 7,0 до 8,5	От 7,0 до 11,0
Содержание нефтепродуктов, мг/кг	1,0	1,0

Примечание* - Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями (бойлерами) с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

ВНИМАНИЕ!

Не допускать повышение содержания растворенного кислорода в воде.

Выбор способа водоподготовки должен проводиться специализированной организацией.

В котельной необходимо иметь журнал по водоподготовке, в который должна регулярно заноситься информация по водно-химическому режиму котла.

При каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей нагрева в журнал должны быть записаны вид и толщина накипи, отложений и шлама, наличие и вид коррозии.

2.2. Работа котла.

2.2.1. Режимы работы котла.

Наиболее эффективная работа котла достигается в диапазоне рекомендованной нагрузки от 50% до 100% мощности. При малой нагрузке котла температура уходящих дымовых газов низкая. Это приводит к тому, что водяные пары дымовых газов и окислы серы, содержащиеся в продуктах сгорания жидкого топлива, оседают в виде воды и серной кислоты на поверхности нагрева и в дымовых каналах, вызывая их коррозию.

При небольших нагрузках, например, в летний период времени, для уменьшения вероятности появления низкотемпературной коррозии рекомендуется применить рециркуляционную схему подогрева обратной воды (см. рисунок 6).

Если котельная установка оснащена несколькими котлами, то одновременно в работе должно находиться такое их количество, чтобы обеспечивался 50-100% диапазон нагрузки каждого котла.

Требования к режимам работы:

1. Выбирать для котельной оптимальное количество котлов и их единичную мощность, а при эксплуатации оставлять в работе такое количество котлов, при котором каждый котел работает под нагрузкой не менее 50% номинальной теплопроизводительности в зависимости от нагрузки сети в данное конкретное время.
2. Обеспечить режимы работы, при которых будет минимальным количество переключений горелки. Нормальным режимом работы горелки со ступенчатым (дискретным) изменением мощности должна быть работа с переключением ступеней (мощности) без полной остановки горелки.
3. При работе на мощности около 50% (на малом горении, для горелок со ступенчатым, дискретным, изменением мощности) избегать циклов с погасанием горелки.
4. Наладку и обслуживание горелок должны выполнять только квалифицированные специалисты, аттестованные на право обслуживания горелок данного типа. Подобные требования относятся также к системе регулирования работы котельной в целом.
5. При наладке работы группы котлов желательно обеспечить последовательное (неодновременное) их включение в работу.
6. Перепад температур (ΔT) между прямой и обратной водой рекомендуется поддерживать 20-25°C.

ВНИМАНИЕ!

Неправильный выбор единичной мощности котла, высокий перепад температур воды, работа горелки с частым погасанием или частым переключением режимов с малого на большое горение ведет к выходу котла из строя.

2.2.2. Растопка котла.

Подготовка к растопке и растопка котла производятся только по распоряжению начальника котельной или лица, его заменяющего, с записью в вахтенном журнале.

При пуске горелки (котла), если возможно, отрегулировать автоматику горелки на ручной режим работы и на минимальную нагрузку.

Монтаж, наладку и сервисное обслуживание горелки, а также запуск котла с горелкой должны выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание горелок данного типа.

При подготовке к растопке котла, работающего на газообразном топливе, необходимо:

- убедиться в том, что закрыты шиберы на газоходах неработающих котлов;
- открыть задвижки на вводе газа в котельную и все последующие задвижки (краны) по ходу газа кроме кранов перед горелками и запальником растапливаемого котла;
- открыть продувочную свечу. Окончанием продувки газопровода считать содержание кислорода в пробе газа, отбираемой газоанализатором, не более 1%, либо горение без хлопков пробы газа, пропускаемой через шланг, погруженный в ведро с мыльным раствором;
- проверить исправность участков включаемого газопровода. Убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путем их обмыливания. Использовать открытый огонь (горящие спички, свечи и т.д.) при выполнении этой работы запрещается. Спустить, возможно, скопившийся конденсат из газопровода через дренаж, после чего плотно закрыть вентиль (кран) дренажа;
- проверить по манометрам соответствие присоединительного давления газа и давления воздуха перед горелкой (при работающем вентиляторе) паспортным показателем;
- проветрить топку, газоходы и воздухопроводы в течение 10-15 мин. Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение за котлом 0-30 Па.

При использовании жидкого топлива следует произвести следующие действия:

- проверить наличие топлива в расходном баке и достаточность подогрева его до установленной температуры (в зависимости от применяемого топлива);
- спустить из бака отстоявшуюся воду;
- удалить из топки случайно попавшее туда топливо;
- проверить чистоту форсунок и фильтров. В случае необходимости прочистить их, проверить правильность сборки форсунок;
- проветрить топку и газоходы котла в течение 10-15 минут.

Краткая инструкция первоначального пуска котла в работу после монтажа.

1. Перед пуском выполнить техническое освидетельствование:

-по воде: подключение (правильность монтажа, отсутствие протечек, работоспособность приборов и прочего оборудования), заполнение (полное) и циркуляцию теплоносителя через котел;

-топливоподача: подключение (правильность монтажа, наличие требуемого давления, отсутствие протечек);

-газоходы: правильность монтажа, наличие самотяги, наличие (работоспособность) взрывного предохранительного клапана, отсутствие посторонних предметов, состояние стыков;

-в котле: отсутствие посторонних предметов, состояние уплотнительных шнуров и прокладок.

-проверить наличие огнеупорного уплотнительного материала по периметру сопла горелки; проверить длину выступания сопла за пределы футеровки на соответствие типа 2/3- ходового котла;

-произвести измерение расхода теплоносителя через котёл, сверив его с паспортным значением;

-произвести предварительную проверку и настройку автоматики безопасности котла;

-произвести проверку и при необходимости настройку предохранительно-сбросных клапанов;

2. После проверочных мероприятий с соблюдением всех норм безопасности произвести пуск горелки.

3. При пуске обеспечить за минимально короткое время (на максимально коротком контуре) циркуляцию теплоносителя для обеспечения температуры входе котла 60 °С. При пуске котла на холодной воде возможно образование большого количества конденсата. Для его удаления открыть сливы конденсата на задней стенке (и фронте для некоторых моделей) котла (возможно протекание конденсата через уплотнительный шнур фронтальной двери).

4. **ВНИМАНИЕ!** Первый нагрев котла должен проходить с минимальной скоростью разогрева с тем, чтобы испарение воды в футеровке жаростойкого бетона (плит теплоизоляции) фронтальной двери и смотрового люка не вызвало ее повреждения. Рекомендуется поддерживать температуру футеровки на уровне 160-200°С в течение первых 3 часов, далее - работа в штатном режиме. Оптимальный режим сушки футеровки будет происходить при температуре уходящих дымовых газах в диапазоне 70-85 °С.

5. Во время набора котлом мощности рекомендуется проводить продувки контура воды до полного удаления растворенного воздуха. Нагрев котла из холодного до горячего состояния (набор мощности) должен происходить медленно. Рекомендуемая скорость нарастания температуры в котле максимум 1,5°С/мин.

Данное требование может быть достигнуто, например, изменением мощности горелочного устройства. Плавное наращивание температуры наилучшим образом может быть достигнуто путем ручного управления работой горелки. Нагрев котла начинается с минимальной мощности. При необходимости может быть применен метод ступенчатого наращивания мощности. При работе котла необходимо проверять, чтобы не было утечек газа, топлива или воды. После работы в течение 1-3 часов обязательно проверить состояние уплотнительных шнуров фронтальной крышки (смотрового люка), при необходимости подтянуть болты.

При достижении температуры воды на 20-30°C ниже максимальной рабочей, горелку можно перевести в автоматический режим.

По части работы автоматики см. Инструкции производителя горелок.

Для защиты котла и управления работой горелки следует установить на трубопровод прямой воды котла термостаты: ограничительный и рабочий. Также возможно устанавливать дополнительный регулировочный термостат.

- Ограничительный термостат (по максимальному температурному пределу) останавливает и блокирует горелку при максимально допустимой температуре котла. В случае срабатывания этого термостата горелку можно включить только вручную. Перед повторным вводом горелки в рабочий режим следует устранить причину помехи.

- Рабочий термостат останавливает горелку при достижении заданной рабочей температуры и запускает горелку после снижения температуры на 5-10°C. Для бесперебойной работы оборудования максимальная уставка рабочего термостата должна быть не менее чем на 5°C ниже уставки ограничительного термостата. Для горелки с плавной регулировкой эта разница должна составлять не менее 10°C.

- Регулировочный термостат применяют для управления уровнями мощности ступенчатых горелок, для обеспечения плавного изменения тепловой нагрузки. Разогрев воды до заданной рабочей температуры происходит за счет работы нижней ступени горелки. При необходимости верхняя ступень горелки включается автоматически.

Необходимое значение снижения температуры определяется опытным путем, начиная с меньшей величины.

ВНИМАНИЕ!

1. Настройку термостатов следует проводить при устойчивой работе котла и прогреве системы отопления, согласно имеющимся инструкциям.

2. Ограничительный термостат нельзя настраивать выше максимально допустимой температуры воды котла.

3. Рабочий и регулировочный термостаты, определяющие нормальную рабочую температуру, нельзя настраивать на температуру, превышающую максимальную рабочую температуру котла и относящегося к нему трубопровода.

Термостаты не рекомендуется регулировать на температуру ниже 85°C.

Для предупреждения низкотемпературной коррозии в котле необходимо, чтобы температуры поверхностей, контактирующих с дымовым газом, не снижались ниже точки росы дымового газа. Для этого температура обратной воды котла **не должна опускаться ниже 60°С**. Температуру воды из сети можно повысить до ее поступления в котел путем смешения (за счет рециркуляции) горячей прямой воды с обратной водой (см. рисунок 6).

Для замера и автоматического регулирования температуры воды на входе в котел рекомендуется установить на линию обратной воды управляющий термостат, связанный с линией рециркуляции.

Во избежание локальных парообразований, а также возможных вызываемых ими повреждений, минимальное давление в котле необходимо поддерживать на таком уровне, чтобы был обеспечен недогрев воды до кипения не менее чем на 30°С.

Максимально допустимое рабочее давление должно соответствовать рабочему давлению котла и примыкающих к нему трубопроводов. Для предупреждения излишнего срабатывания (раскрытия) предохранительных клапанов рабочее давление должно быть ниже установочных значений предохранительных клапанов. Рекомендуется разница до 10% от давления срабатывания предохранительного клапана.

2.2.3. Контроль горения.

Качество процесса горения можно оценить путем наблюдения через контрольный глазок за цветом окраски факела, а также за цветом дымовых газов, выходящих из дымовой трубы. Горелка регулируется таким образом, чтобы жидкое топливо распылялось хорошо и из дымовой трубы не выходил черный дым. Факел должен быть по окраске светло-оранжевым (желтым) и гореть равномерно, без колебаний. Короткий, блестяще белый факел говорит об избытке воздуха. При этом горелка работает неравномерно, с большим шумом. В данном случае следует увеличить подачу топлива, либо уменьшить подачу воздуха. При недостатке воздуха горение неполное, факел длинный, красноватый по окраске с темными полосами в конце, выходящий дым имеет темный цвет. В таком случае следует уменьшить подачу топлива, либо увеличить подачу воздуха. Наиболее полную характеристику горения можно получить путем анализа содержания O_2 и величины сажевого числа дымовых газов на выходе из котла. Содержание O_2 необходимо выдерживать по результатам режимных испытаний. При этом сажевое число должно быть не выше 1-2-х для горелок на легком жидком топливе и 3-х на тяжелом жидком топливе. Дымовые газы по цвету должны быть светлые и быстро растворяться в воздухе, именно в таком случае горение наиболее экономично.

2.2.4. Температура дымовых газов.

Контроль температуры уходящих дымовых газов следует вести при различных нагрузках котла. При повышении температуры дымовых газов на 30-40°С и увеличении газодинамического сопротивления работающего котла, по сравнению с характеристиками чистого котла следует провести очистку поверхностей нагрева и устранить возможные загрязнения газовоздушного тракта.

2.2.5. Продолжительность периодов эксплуатации.

Необходимо контролировать продолжительность периодов эксплуатации (частоту включений горелки). Если они короткие и частые, это может вызвать повреждения элементов котла из-за циклических нагрузок, частое срабатывание пускателей, перегрев двигателей и т.д.

Количество пусков из холодного и горячего состояния регистрируется в Ремонтном журнале.

Кроме этого, краткость рабочих периодов вызывает также достижение точки росы во время переходного цикла, вызывая тем самым дополнительную коррозию.

2.2.6. Вывод котла из рабочего режима.

Каждый пуск и остановку котла необходимо регистрировать в вахтенном (сменном) журнале.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства).

При непродолжительных остановках циркуляция воды в котле может быть сохранена. Наиболее экономичной в данном случае считается температура воды примерно 70...80°С.

Для предотвращения прохода воздуха через котел заслонки газовоздушного тракта должны быть закрыты.

При остановке котла на продолжительное время (вывод на очистку, ремонт, консервацию), следует выполнить следующие работы:

- после остывания котла перекрыть главный запорный кран линии обратной воды и очистить поверхности нагрева котла; закрыть все люки и заслонки газовоздушного тракта;
- оставить котел на простой заполненным сетевой (обескислороженной) водой, при этом будет предотвращено проникновение в нее кислорода. Трубопровод, соединяющий котел с системой расширения не перекрывать. Для предупреждения коррозии рекомендуется использовать закрытую систему расширения;
- на время длительного простоя, например, на летнее время, в жаровой трубе рекомендуется установить открытый сосуд с абсорбентом влаги, например, негашеной известью CaO , из расчета 2-3 кг/м³ объема топки;

- если в отопительную сеть подключены несколько источников тепла, то котел может поддерживаться в теплом состоянии при помощи схемы «донного» обогрева.

Этим будет предотвращена конденсация, вызывающая коррозию поверхностей.

Нормальная остановка.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства). Останов производится в обратном порядке по отношению к пуску котла.

При работе на газообразном топливе:

- закрываются газовые клапаны;
- открывается клапан на свече безопасности;
- воздушный отбор в горелочном устройстве прикрывается до положения, при котором через котел может быть обеспечен 50% расход воздуха;
- если не было аварии с двигателем вентилятора после временной задержки, необходимой для вентиляции котла, вентилятор отключается;
- если произошло аварийное отключение вентилятора, производится естественная вентиляция котла и газоходов. Время вентиляции составляет не менее 10 мин.

Аварийная остановка.

Необходимо иметь возможность прекратить работу горелки выключателем аварийной остановки, расположенным у горелки и в диспетчерской. Рекомендуется также иметь выключатель аварийной остановки у выхода из здания. Аварийная остановка должна закрыть быстрозапорные устройства горелок и какого-либо запорного устройства (например, в главном газопроводе, при работе на газе).

2.3. Возможные неисправности и способы их устранения.

Основными причинами неисправностей в работе котла могут быть:

- нарушение правил обслуживания;
- питание загрязненной и особо жесткой водой;
- большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара и накипи;
- использование некондиционного топлива;
- неисправность комплектующего оборудования;
- естественный износ.

Наиболее типовые неисправности котла и способы их устранения указаны в таблице 6.

Таблица 6.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Недостаточная теплопроизводительность котла; повышение температуры уходящих дымовых газов	Загрязнение теплообменных поверхностей котла накипью или сажей	Очистить поверхности от сажи и накипи; Проверить топливо; Отрегулировать горение; Проверить достаточность количества воздуха для горения; Проверить качество воды.
Повышение давления воды в котле, гидравлические удары	Закрыта или вышла из строя задвижка на выходе воды из котла; Неисправен предохранительный клапан; Нарушение режимов работы	Проверить, отремонтировать и отрегулировать задвижку; Проверить работу предохранительного клапана; Проверка режимов работы.
Падение давления воды	Утечка воды из системы или котла	Выявить и устранить протечку Не допускается заполнение горячего котла холодной водой.
Выбивание дымовых газов в местах уплотнений	Недостаточный прижим прокладок уплотнения; Износ уплотнительных прокладок	Подтянуть прижимные болты уплотнений; Заменить уплотнения и прокладки.
Появление воды в заднем коробе дымовых газов	Конденсация водяных паров из дымовых газов: -при температуре воды на входе в котел менее 60 °С; -при недостаточной теплоизоляции дымовой трубы; Неплотность (протечка воды) в котле	Включить рециркуляцию, поднять температуру до 60°С; Проверить изоляцию дымовой трубы, работу ее дренажа, при необходимости восстановить. Если течь не устраняется, остановить котел, провести расхолаживание, а затем гидроиспытания. Обнаруженную течь устранить путем местной выборки металла и заварки.
Появление воды из теплообменной трубы	Повреждена теплообменная труба	Провести глушение трубы (временно) см. рисунок 10; Провести замену трубы.
Местный перегрев передних крышек и ремонтного люка	Повреждение теплоизоляции передних крышек и ремонтного люка	Провести ремонт согласно требованиям п.3.6.4.

Снижение толщины металла дымогарных труб ($D=57\text{ мм}$) менее 1,8 мм при рабочем давлении 0,6Мпа (испытательном 0,9 МПа), материале трубы Ст20 является предельным критерием и требуют замены данной трубы.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Проведение технического освидетельствования.

В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)» каждый котел должен подвергаться техническому освидетельствованию: **первичному** - до пуска в работу; **периодическому** - в процессе эксплуатации; **внеочередному** – досрочно, в необходимых случаях.

Техническое освидетельствование проводится лицом ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла и (при необходимости) специалистом специализированной организации, имеющей лицензию (разрешение) Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Результаты технического освидетельствования оформляются актом, заносятся в паспорт котла, с указанием срока следующего освидетельствования.

3.1.1. Первичное техническое освидетельствование вновь установленного котла производится после его монтажа и регистрации лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

Перед проведением первичного технического освидетельствования следует убедиться в наличии:

- паспорта котла с приложенным чертежом общего вида;
- техническое описание и руководство по эксплуатации;
- комплектующих элементов (уплотнительного шнура для крышек и смотрового люка).

Необходимо убедиться в удовлетворительном состоянии теплоизоляции, а также, что монтаж котла и комплектация дополнительного оборудования соответствуют требованиям Проектной документации и Правилам.

Периодическое освидетельствование выполняется в объеме первичного освидетельствования, а также дополнительно необходимо:

- осмотреть поверхности нагрева (жаровую трубу, поворотную камеру и дымогарные трубы) на предмет отсутствия загрязнений, отдулин, выпучин, следов пропаривания и трещин в сварных швах;
- осмотреть состояние жаростойкой передней стенки с фурмой под горелку, убедиться в отсутствии в ней трещин и повреждений;
- открыть люки для осмотра и люки-лазы корпуса котла и осмотреть поверхности нагрева для выявления отложений, накипи и шлама, дефектов (трещин, отдулин, и т.д.);

-при осмотре внутренней полости котла особое внимание обратить на зоны, расположенные в верхней части обечаек и трубных досок (торцов).

Подозрительные места проверить методом магнитно-порошковой или цветной дефектоскопии. Выявленные дефекты устранить.

Результаты контроля оформить в виде документов (протокол, заключение) внести в паспорт котла.

Внеочередное освидетельствование котла проводится в случаях, указанных в п.9.8 Правил для водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С).

3.1.2. Техническое освидетельствование состоит из наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

При проведении наружного осмотра обратить внимание на состояние сварных швов, работающих под давлением, состояние опор котла и качество уплотнения крышки и смотрового люка. Для доступа к смотровому люку требуется снять декоративный лист в задней части котла.

При проведении внутреннего осмотра:

-со стороны продуктов сгорания обратить внимание на отсутствие посторонних предметов в топке котла и поворотной камере (после установки горелки доступ в топку осуществляется через смотровой люк); состояние поверхностей нагрева и сварных швов, работающих под давлением на предмет отсутствия трещин, подрезов, выпучин, коррозии; наличие уплотнения жаростойким мулитокремниземистым рулонным материалом зазора между пламенной трубой горелки и фурмой для крепления горелки, состояние теплоизоляции крышки котла;

-со стороны водяного пространства обратить внимание на отсутствие посторонних предметов, состояние поверхностей.

Если при осмотре котла будут обнаружены повреждения, вызывающие подозрения, что элементы котла в процессе транспортировки или монтажа подвергались ударам или имеют повреждения, то (при необходимости ремонта и повторного контроля) изоляция котла должна быть частично вскрыта.

Гидравлическое испытание проводится только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.

Гидравлическое испытание при техническом освидетельствовании имеет целью проверку прочности и плотности элементов котла и сварных соединений.

Значение пробного давления $P_{пр}$ принимается равным $1,25 P_{раб}$.

Температура воды от 5°С до 40°С; время выдержки не менее 10 минут.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением гидроиспытаний обеспечить полное удаление воздуха из котла. При гидроиспытаниях запрещается резкий подъем до пробного давления.

При проведении первичного технического освидетельствования в срок, не превышающий 12 месяцев со дня изготовления котла и при положительных результатах наружного и внутреннего осмотров, гидравлическое испытание проводится пробным давлением, равным $P_{\text{раб}}$.

3.1.3. Сроки технического освидетельствования котла:

- а) наружный и внутренний осмотры - после каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла, но не реже чем через 12 месяцев;
- б) гидравлическое испытание рабочим давлением - каждый раз после очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла;
- в) гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в два года.

3.1.4. По истечении расчетного срока службы или расчетного количества пусков специализированной или экспертной организацией проводятся техническое освидетельствование и экспертное обследование.

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации котла выдается на основании заключения экспертной организации.

3.2. Проведение технического обслуживания

При организации технического обслуживания рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 9 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °C)».

При работе котельной установки должен вестись сменный (вахтенный) журнал.

В него должны заноситься все работы по обслуживанию оборудования, записи об обнаруженных неисправностях и неполадках, записываться все рабочие параметры.

Периодическое обслуживание котла должно осуществляться службами обслуживающей организации.

Эксплуатацию и обслуживание горелочного устройства осуществлять согласно прилагаемой инструкции.

В процессе эксплуатации котел должен подвергаться систематическому осмотру не реже одного раза в месяц. При этом проверяется исправность и состояние всех его сборочных единиц.

При необходимости проводить регулировку и профилактический ремонт.

3.3. Удаление загрязнений с поверхностей газозвдушного контура.

Для достижения экономичной эксплуатации, предупреждения коррозии и повреждений, регулярно проводить очистку поверхностей от сажи и загрязнений. При работе котла на газе-не реже 1-го раза в год, на легком жидком топливе – не менее 2-х раз в год, в зависимости от качества топлива и режимов работы.

Критерием необходимости чистки могут служить изменения температуры уходящих дымовых газов и увеличение сопротивления газозвдушного контура котла.

При повышении температуры уходящих дымовых газов на 30-40°С по сравнению с данной температурой чистого котла (при одной и той же нагрузке) – необходимо провести очистку. Это же касается и той ситуации, когда сопротивление в тракте возрастает настолько, что мощность нагнетателя воздуха (вентилятора) становится недостаточной.

При отклонении рабочих параметров котел необходимо остановить. Следует проконтролировать состояние поверхностей нагрева и выполнить очистку топки. Вся скопившаяся на стенках топки и в конвективной части сажа и грязь должны быть удалены стальной щеткой. Для этого открыть переднюю крышку котла и приступить к чистке дымогарных труб. При этом из труб второго хода сажа поступает в поворотную камеру, а из труб третьего хода – в дымосборную камеру. После каждой чистки необходимо удалить сажу из топки и дымосборной камеры. Удаление сажи из дымосборной камеры осуществляется через люк, предусмотренный для чистки.

3.4. Удаление накипи с поверхностей нагрева водного контура.

ВНИМАНИЕ!

Для избегания перегрева жаровой трубы (особенно в месте стыка с поворотной камерой) не допускать наличие шлама на жаровой трубе. Контроль жаровой трубы осуществлять через смотровой люк Ду 200.

Способы химической очистки от накипи являются единственными возможными для эффективного удаления отложений с внутренних (по водной стороне) поверхностей отопительного контура котлов. Сложность способов заключается в необходимости учета воздействия химических реагентов на материал поверхностей нагрева, прокладок арматуры, и в необходимости утилизации продуктов химической реакции.

Несмотря на большое число различных химических очистителей, большая часть их является кислотами, щелочами, растворителями и комплексономы. Наиболее распространенным является метод химической очистки с использованием ингибированной соляной кислоты. Реже для кислотной очистки применяют хромовую, фосфорную и др. кислоты.

Кислотная очистка является весьма эффективным способом удаления накипи. Однако частого ее применения надо избегать из-за возможной коррозии металла. Кислотную очистку одного и того же котлоагрегата возможно проводить не более 10-12 раз (при температуре раствора 20-30°C) за весь период эксплуатации. С ростом температуры раствора эффективность удаления отложений возрастает, но при этом также сильно ускоряется коррозия металла.

В связи с особенностями процессов химической очистки, необходимостью соблюдения правил техники безопасности, защиты котла от коррозии, а также окружающей среды от нарушения экологических норм, необходимо привлекать для очистки только СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение упомянутых работ и обладающие необходимыми технологиями и оборудованием.

Работы по химической очистке котла должны завершаться гидравлическими испытаниями, для выявления неплотностей, ранее скрытых накипью.

3.5. Открытие, закрытие передней крышки.

При открытии передней крышки:

1. Демонтировать горелку
2. Ослабить и вывести из зацепления болты М20 поз.3 по контуру крышки.
3. Ослабить крышку при помощи гаек поз.2 на шарнирах.
4. Вывести из зацепления шарниры на открываемой стороне (рисунок 9 вид Б)
5. Открыть крышку.

ВНИМАНИЕ!

Регулировочный винт (рисунок 9) поз.1 предназначен для регулировки высоты.


Перед закрытием передней крышки проверить уплотнительный шнур на целостность, смазать болты графито-масляной эмульсией. Обеспечить плавное закрытие крышки, без ударов. Поочередно закрутить крепежные болты и гайки с таким расчетом, чтобы распределение нагрузки на уплотнение крышки было равномерным.

Заключительная затяжка крепежа производится после того, как котел проработает в течение получаса.

ВНИМАНИЕ!

1. Категорически запрещается захлопывать с силой открытую крышку, так как это может вызвать повреждение затяжных болтов и гаек, а также разрушение изоляции крышки или уплотнения.
2. Равномерная затяжка крышки существенно продлит время работы уплотнений, предотвратит утечки дымовых газов.
3. Следует избегать чрезмерной затяжки крепежа крышки, так как это приведет к заклиниванию и «усталости» уплотнения.

Рисунок 9. Передняя крышка

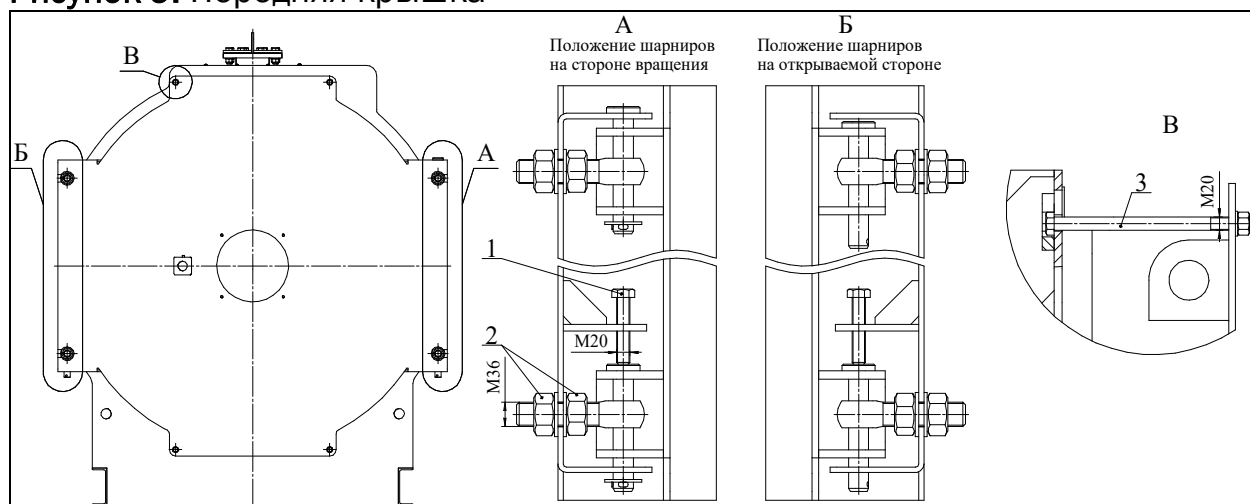

3.6. Ремонт котла.

При организации ремонта рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 20 СТО ЦКТИ 10.018-2009.

ВНИМАНИЕ!

1. Работы по проведению каких-либо изменений в конструкции котла или ремонта в течение гарантийного периода могут выполняться только с письменного разрешения Изготовителя.

2. Ремонтные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение и имеющие разрешение на изготовление или ремонт котлов, подведомственных органам Ростехнадзора РФ.

3.6.1. Аварийный ремонт (с подваркой обнаруженных течей).

При невозможности длительного вывода котла из эксплуатации в аварийных случаях можно провести временный (срочный) ремонт следующим образом:

- вывести котел из работы, отключить горелку и циркуляционный насос;
- закрыть основные задвижки котла на входе и выходе;
- открыть дренаж для слива воды (самотеком). В котле появляется низкий вакуум, позволяющий проведение ремонта с водой.

3.6.2. Глушение трубы.

При обнаружении неплотностей (течи) в дымогарных трубах допускается временное глушение до 8-10% от общего количества труб данного хода с заменой дефектных труб при ближайшем планово-предупредительном ремонте. Поскольку дымогарные трубы работают также в качестве продольных стяжных элементов (анкеров), перед глушением трубы следует проверить отсутствие ее разрушения по поперечному сечению.

Глушение проводится (см. рисунок 10) в следующей последовательности:

- вывести котел из работы, отключить горелку и циркуляционный насос;
- охладить котел до температуры стенки до 20-30 °С;
- обеспечить доступ к месту предполагаемого ремонта;

- Контроль швов осуществляется внешним осмотром, измерениями и гидравлическими испытаниями.

Technical drawing of a circular cover with a plug. The main view shows a circular cover with a diameter $D=57 \times 3.5$. The cover has a central hole with a diameter of $30 \dots 50$. The cover is made of material $\text{ГОСТ 14771-76-T6-}\Delta 6$. The cover is secured by a plug (Заглушка) with a diameter $D=48$ and a thickness $S=6 \dots 8$. The cover has two holes (2 отв. $D=5 \dots 10$) for fasteners. The drawing is labeled "Лист Б-ПН-0-S ГОСТ 19903-74" and "СТЗсп ГОСТ 14637-89".

2.С заглушенными трубами растет сопротивление газовоздушного тракта котла. Следует провести дополнительные наладочные испытания.

Контроль швов осуществляется внешним осмотром, измерениями и гидравлическими испытаниями.

3.6.4. Ремонт теплоизоляции передних крышек и смотрового люка.

Ремонт теплоизоляции передних крышек и ремонтного люка проводится персоналом эксплуатирующей организации.

Теплоизоляция передней крышки комбинированная, выполнена из огнеупорной мулитокремнеземистой плиты и секторов из жаростойкого бетона.


При частичном разрушении сектора восстановить при помощи жаростойкого бетона, при полном разрушении заменить бетонный сектор (см. рисунок 11). Ремонтные работы проводятся на остановленном котле в следующей последовательности:

- открыть крышку и зафиксировать от самопроизвольного смещения;
- удалить жаропрочный раствор из стыков в районе крепления повреждённого бетонного сектора
- срезать прутки по контуру крепления сектора и удалить фиксирующие шайбы;
- произвести демонтаж сектора;
- очистить поверхность мулитокремнеземистой плиты;
- установить новый бетонный сектор;
- восстановить элементы крепления;
- заделать швы раствором жаропрочного бетона;
- закрыть крышку.

ВНИМАНИЕ!

По окончании работ по восстановлению теплоизоляции из жаропрочного бетона необходима выдержка, не менее 24 часов, до первого пуска котла.

Рисунок 11. Замена бетонного сектора

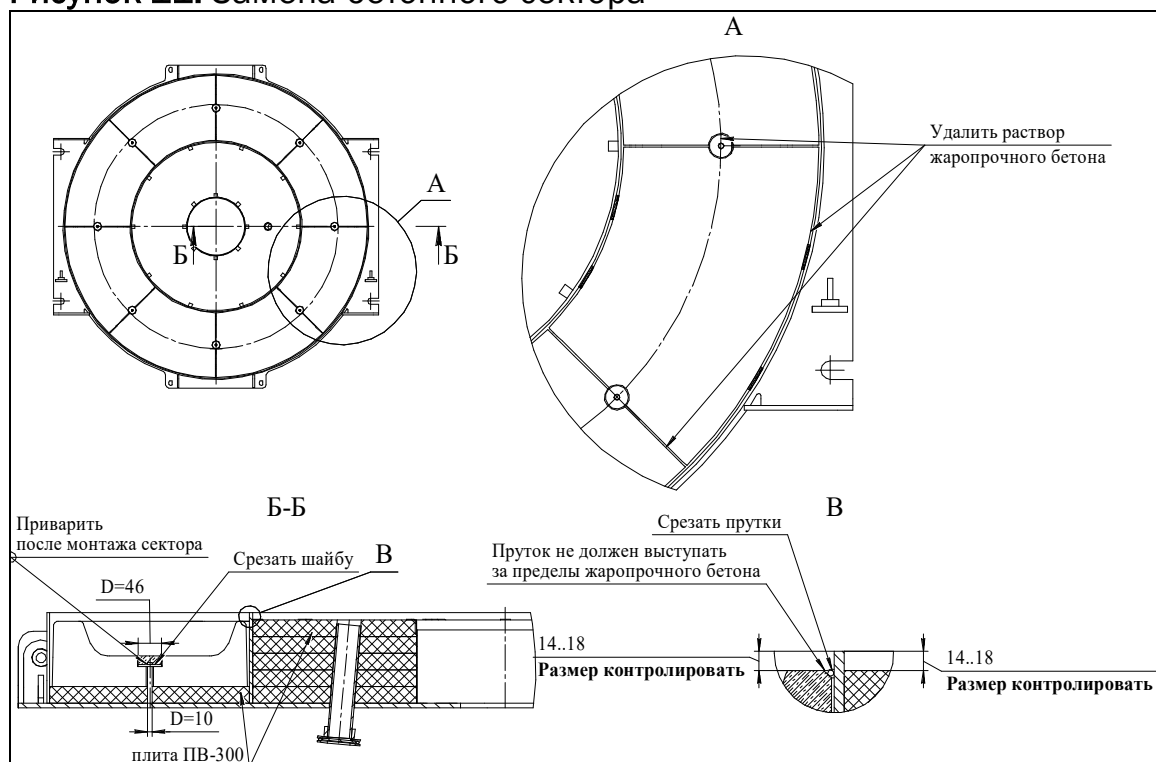

Для смотрового люка допускается растрескивание и частичное осыпание защитного слоя из торкретной массы общей площадью не более 15-20%.

При растрескивании и осыпании защитного слоя большей площади, появлении сколов и грубых вспучиваний рекомендуется провести ремонт защитного слоя. Ремонтные работы проводятся на остановленном котле в следующей последовательности:

- снять люк и уложить в горизонтальном положении;
- зачистить места повреждения;
- произвести пропитку плит водным раствором жидкого стекла (в соотношении 1:5), просушить. Предпочтительна горячая сушка при температуре 200°С.
- после просушки нанести слой торкретной массы толщиной 3...5 мм. Торкретная масса изготавливается из мертеля и жидкого стекла в соотношении 1:1, массу размешать до густоты сметаны (мертель огнеупорный МШ-39-I СТП 204-2-02-2005; стекло жидкое ГОСТ 13078-81). Возможно применение других защитных покрытий;
- просушить до полного высыхания защитного слоя. Предпочтительна горячая сушка при температуре 200°С;
- установить люк на место.

При сильном разрушении теплоизоляции (повреждение мулитокремнеземистой плиты на глубину более 20 мм и площадью повреждения более 150 см²) необходимо провести ремонт теплоизоляции в следующей последовательности:

- удалить поврежденный сектор;
- вырезать из мулитокремнеземистой плиты сектор (плита огнеупорная мулитокремнеземистая ПВ-300);
- зачистить место установки;
- приклеить сектор на термостойкую клей-мастику Титан. Для лучшего склеивания сектор придавить грузом, края прижать платиками по контуру люка;
- выполнить работы по восстановлению защитного слоя.

Рисунок 12. Разрез смотрового люка



3.7. Меры безопасности

Ответственность за соблюдение мер безопасности при эксплуатации котла, а также допуск к его обслуживанию возлагается на лиц, назначаемых приказом по организации в установленном порядке.

При обслуживании котла следует соблюдать требования действующих НТД: Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); ФНП «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельной,

РД 10-319-99;

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подпитывать котел или теплосеть при утечке воды до полного остывания поверхностей нагрева и устранения причины утечки воды;
- эксплуатировать котёл при отсутствии или неисправности заземления;
- эксплуатировать котёл при утечке газа в горелке и подводящем газопроводе;
- эксплуатировать котёл при неисправности комплектующего оборудования, контрольно-измерительных приборов;
- эксплуатировать котёл при толщине накипи более 0,5 мм;
- подпитывать систему водой, качество которой не соответствует требованиям настоящего Руководства;
- оставлять работающий котёл на длительное время без присмотра;
- устраивать возле котла сгораемые ограждения, производить ремонтные работы на работающем котле, хранить на площадке обслуживания котла горючие, смазочные и обтирочные материалы, загромождать проход;
- переоборудовать котёл на паровой режим;
- производить розжиг котла при нахождении людей в зоне смотровых люка;
- производить розжиг без предварительной продувки;
- эксплуатировать котёл с неотрегулированной горелкой и с горелкой, рабочий диапазон которой превышает номинальную производительность котла;
- пользоваться при осмотре и ремонте котла переносной электрической лампочкой напряжением свыше 12 В;
- производить сварочные работы во время работы котла;
- производить розжиг горелки с неисправной автоматикой;
- производить розжиг горелки на котле без воды в водяном контуре.

ВНИМАНИЕ!

- 1. Осмотр, чистку и ремонт котла разрешается производить только при отключении котла по воде, топливу и электроэнергии.**
- 2. Задвижки и вентили с ручным управлением необходимо открывать и закрывать вручную, без применения рычагов и ударных инструментов.**

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Размещение и установка котлов и вспомогательного оборудования должны соответствовать СП 89.13330 «Котельные установки», Санитарным нормам, утвержденным Госстроем РФ, ГОСТ 12.1.004 (ССБТ «Пожарная безопасность»), ГОСТ 12.1.005 (ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»), ГОСТ 12.1.010 (ССБТ «Взрывобезопасность»).

4.2. Котлы допускается использовать в системах отопления с номинальным перепадом температур 95 - 70 °С.

4.3. Рабочее давление воды на выходе из котла при температуре воды на выходе 95°С должно составлять не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

4.4. Работа котла с номинальными теплопроизводительностью и КПД, согласно таблице 1 и 2, обеспечивается при соблюдении следующих условий:

- использование расчетного топлива;
- номинальный расход воды через котел.

4.5. ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается непосредственный водозабор из тепловой сети.

4.6. Запрещается врезка трубопровода подпитки – холодной воды в обратную линию непосредственно у самого котла. Врезка должна находиться на обратной линии не ближе 2...3 м от котла.

4.7. Температура обратной воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует изготовление котла в соответствии с требованиями ТУ 25.21.12-022-43487320-2024 и безопасную эксплуатацию при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа, пусконаладки, изложенных в руководстве по эксплуатации на котел, а также «Правил технической эксплуатации тепловых энергетических установок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», СП 89.13330 «Котельные установки», ГОСТ 30735, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия предприятия-изготовителя котла не распространяется на тягодутьевые машины, запорную арматуру, КИП, расходные материалы.

5.3. Работы по усовершенствованию котлов продолжаются, поэтому поставляемые котлы могут иметь некоторые конструктивные отличия от описанных в настоящем руководстве.

6. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

6.1. Котлы должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже 0°C и не выше 50°C. Для предотвращения образования конденсата на корпусе котла после доставки на место хранения или монтажа необходимо удалить транспортировочную пленку и древесноволокнистые плиты с наружной обмуровки котла.

При длительном хранении в теплых помещениях поместить в топку котла и газоход влагопоглотители (через лючки, фронтальную дверь), закрыть газоход и отверстие для установки горелки. С водной стороны котла поместить влагопоглотители через смотровой люк или промывочный патрубок. Патрубки входа/выхода воды и слив должны быть закрыты. Снаружи корпус котла закрыть от пыли паро пропускающей пленкой.

6.2. В тех случаях, когда Заказчик осуществляет хранение котлов в помещениях или на открытой площадке под навесом при минусовой температуре, наличие воды в котле не допустимо. Площадка должна быть очищена от снега и льда. Под каждый котел должны быть уложены деревянные подкладки сечением не менее 100х100 мм. Обеспечить защиту внешней обмуровки и резьбовых соединений от атмосферных осадков. Выполнить мероприятия по защите внутреннего пространства котла.

6.3. После выполнения пусконаладочных работ (ПНР), если котлы по каким-либо причинам не участвуют в работе, выполняется консервация. Консервация необходима для предотвращения процесса коррозии. Консервация котлов может быть произведена любым из четырех методов: мокрым, сухим, газовым, методом избыточного давления.

Перед консервацией котла необходимо провести следующие предварительные мероприятия:

- а) установить заглушки на патрубки входа/выхода воды, дренажных линиях котла;
- б) слить воду из котла;
- в) при необходимости очистить внутреннюю поверхность котла.

При консервации котлов мокрым методом котлы заполняются раствором ингибитора коррозии, образующим защитную пленку на внутренних поверхностях нагрева, которая препятствует проникновению кислорода.

При сухом методе из котлов удаляется вода, а внутри котла со стороны газов и воды устанавливаются емкости из нержавеющей стали (пластика), которые заполняются влагопоглотителями (хлористый кальций зернистый или негашеная известь). После этого котлы подвергаются герметизации.

Газовый метод предполагает заполнение котлов любым инертным газом, что также предотвращает коррозию.


При методе избыточного давления котлы заполняются подготовленной водой, выполняются мероприятия по полному удалению воздуха из котла и создается избыточное давление. Данный метод применяется на срок не более 30 дней.

При длительном хранении котлов обязательно выполнять переконсервацию не менее 1 раза в год в зависимости от условий хранения.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат сдаче в пункты вторсырья в соответствии с их правилами.


8. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОТЛА

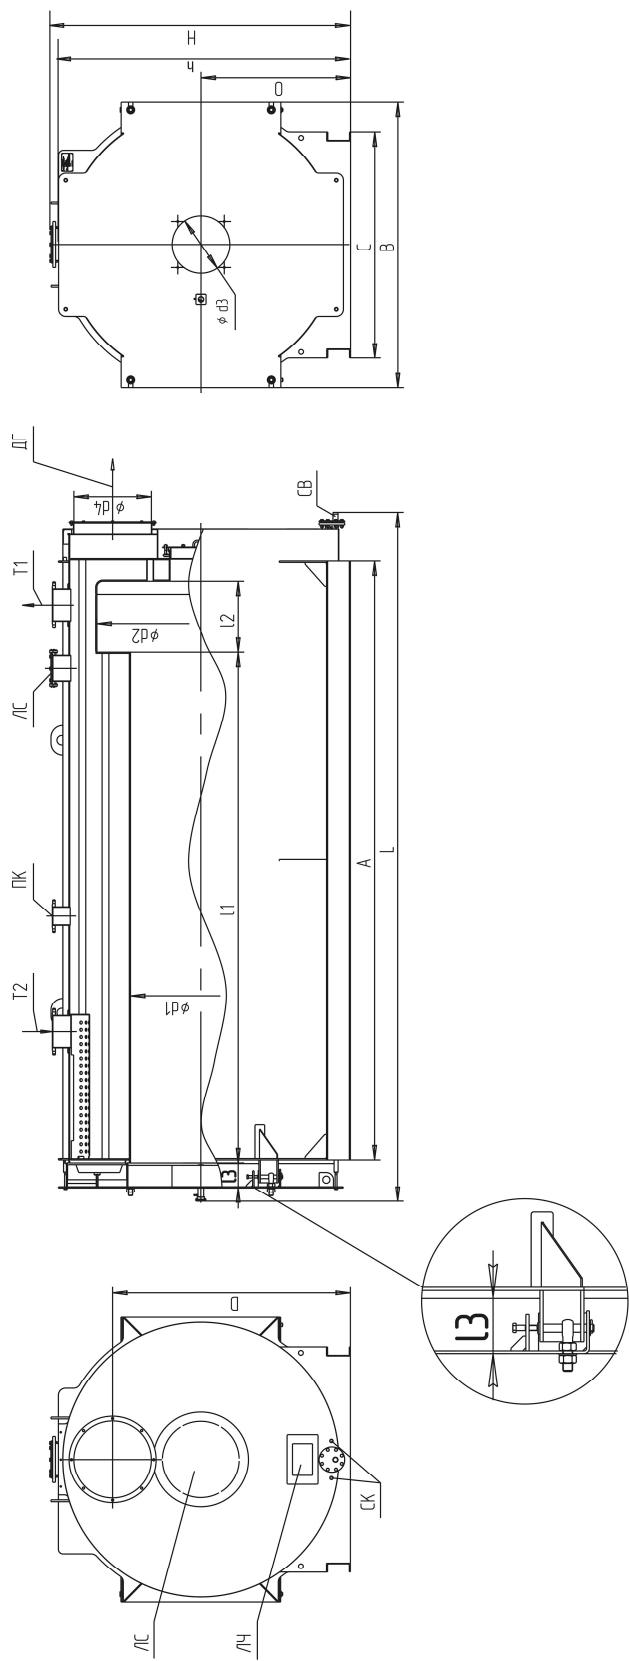

Т1 – патрубок подающей магистрали
Т2 – патрубок обратной магистрали
ЛЧ – патрубок для предохранительных клапанов
ЛС – люк смотровой

ЛЧ – люк для чистки
СК – патрубок слива конденсата
СВ – патрубок слива воды
ДГ – выход дымовых газов

серия IG/NIS F	L	A	B	C	D	O	H	I1	I2	I3	d1	d2	d3	d4
F-4500	5260	4495	2400	1900	1995	1255	2525	3750	600	210	1172	1744	484	600
F-5000	5310	4545	2400	1900	1995	1255	2525	3800	600	210	1172	1740	484	650
F-5500	5460	4695	2400	1900	1995	1255	2525	3950	600	210	1172	1740	484	650
F-6000	5710	4945	2400	1900	1995	1255	2525	4200	600	210	1172	1740	484	650
F-6500	5810	5045	2400	1900	1995	1255	2525	4300	600	210	1172	1740	484	650

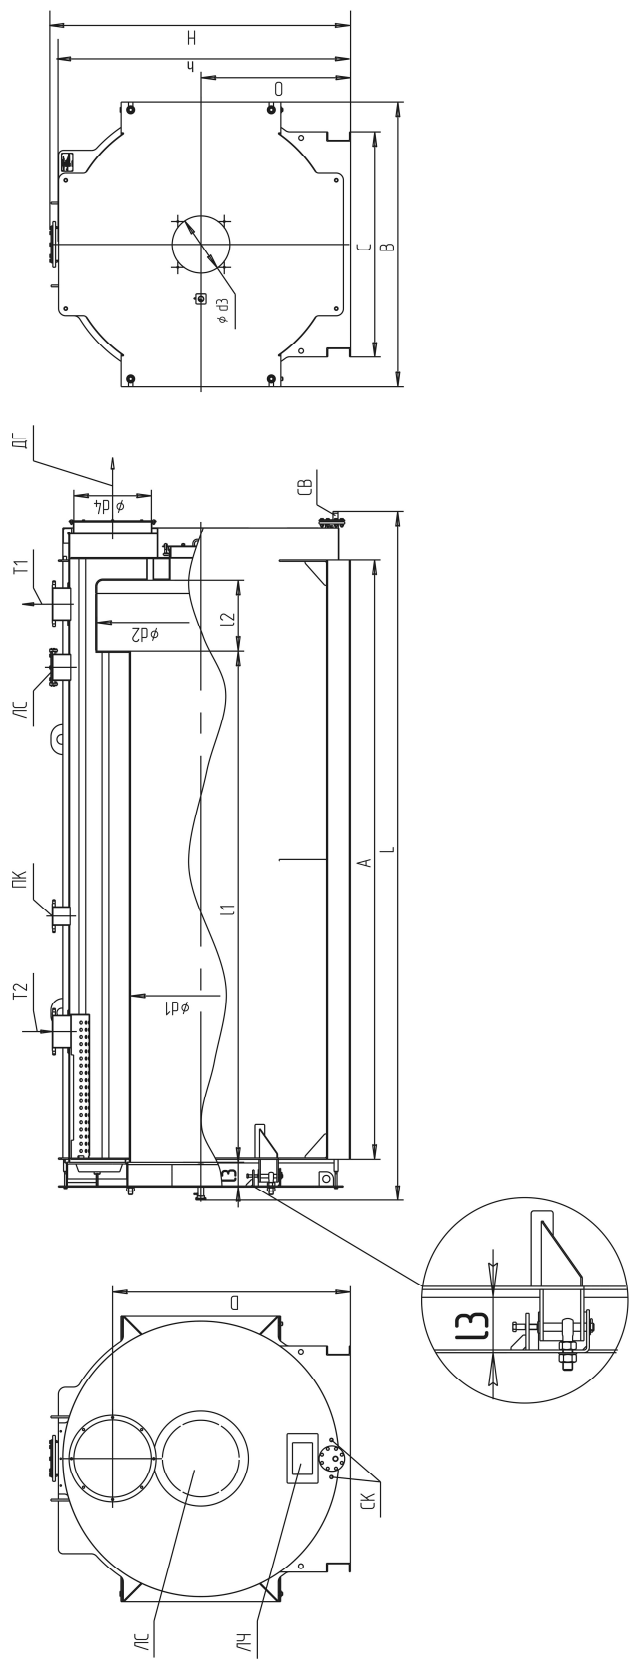

Т1 – патрубков подающей магистрали
 Т2 – патрубков обратной магистрали
 ПК – патрубков для предохранительных клапанов
 ЛС – люк смотровой

ЛЧ – люк для чистки
 СК – патрубков слива конденсата
 СВ – патрубков слива воды
 ДГ – выход дымовых газов

серия IGNIS F	L	A	B	C	D	O	H	I1	I2	I3	d1	d2	d3	d4
F-7000	6245	5480	2608	1900	2175	1365	2830	4730	600	210	1360	1932	480	680
F-7500	6345	5580	2608	1900	2175	1365	2830	4830	600	210	1360	1932	480	680
F-8000	6640	5880	2608	1900	2131	1365	2830	5130	600	210	1356	1932	480	800
F-9000	6760	6000	2700	1900	2180	1380	2915	5250	600	210	1390	2002	510	800
F-10000	6810	6030	2854	2260	2330	1475	3074	5300	600	210	1414	2044	564	792